




ASSEMBLY INSTRUCTIONS 20 CUP, 23 CUP, 30 CUP READY-POUR™

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 20 TASSES, 23 TASSES, 30 TASSES READY-POUR™


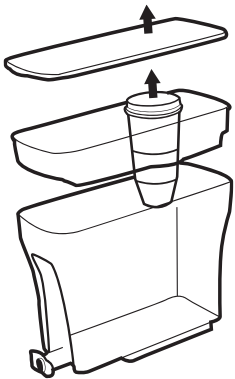


1 REMOVE lid and water reservoir from top of the pitcher and remove filter from packaging. Unscrew the blue protective cap (if applicable).

ENLEVEZ le couvercle et le réservoir d'eau du dessus de la carafe puis retirez le filtre de son emballage. Dévissez le capuchon de protection bleu (le cas échéant).

2 TWIST filter into the bottom of reservoir (from below) and tighten filter to obtain a complete seal with the reservoir. **Do not drop the filter in from above.** Tighten until there is a complete seal between the filter, o-ring and reservoir.

VISSEZ le filtre dans le fond du réservoir (par en-dessous) et serrez-le pour obtenir une étanchéité totale avec le réservoir. **Ne pas installer le filtre en le laissant tomber du dessus.** Serrez jusqu'à ce qu'il y ait une étanchéité totale entre le filtre, le joint torique et le réservoir.

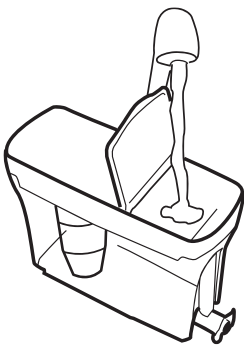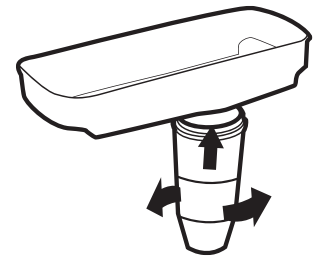


3 FILL reservoir by pouring/filling with cold tap water (directly into the filter) and place lid on top. Allow all the water to pass through the filter before filling again.

REMPLEZ le réservoir avec de l'eau du robinet froide (verser directement sur le filtre) et remettre le couvercle en place. Attendre que toute l'eau passe par le filtre avant de remplir à nouveau.

4 POUR OR DISPENSE using spigot (if applicable) to fill your cup or glass once the reservoir has emptied into the body.

VERSEZ à l'aide du robinet (le cas échéant) pour remplir votre verre une fois le réservoir vide.

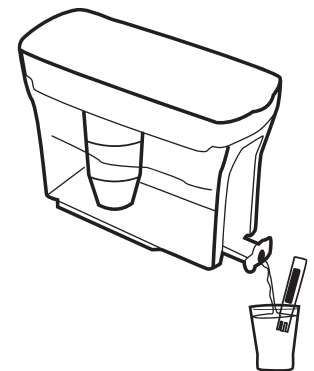

CLEANING INSTRUCTIONS

Clean your device in warm water using mild soap. Rinse and dry thoroughly.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyez votre appareil à l'eau tiède avec un détergent doux. Rincez et séchez complètement.